


VISUALIZACIÓN Y BOTONES DISPLAY AND BUTTONS

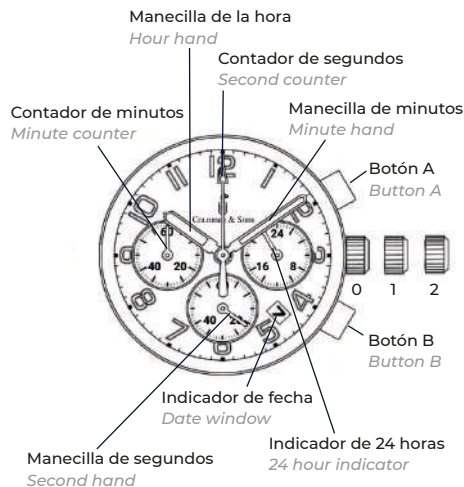

INSTRUCCIONES DE USO

Recuerde poner la corona en la posición 0 después de realizar cualquier ajuste y la manecilla de los segundos se pondrá en marcha.

AJUSTE DE LA HORA

Mueva la corona hasta la posición 2 y gírela para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.

AJUSTE DE LA FECHA

Tire de la corona hacia afuera hasta la posición 1 y gírela en sentido antihorario hasta ajustar la fecha.

*Si se ajusta la fecha entre alrededor de las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.

USO DEL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede cronometrar y visualizar el tiempo en unidades de 1/1 segundo hasta un máximo de 59 minutos y 59 segundos.

Medición del tiempo con el cronógrafo:

1. Cada presión sobre el botón A le permite poner en funcionamiento y parar el cronógrafo. No presionar el botón B para volver el cronógrafo a cero mientras la aguja esté en funcionamiento, antes debe pararla presionando el botón A.
2. Una presión sobre el botón B reposiciona el cronógrafo: el contador de segundos del cronógrafo y el contador de minutos del cronógrafo volverán a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)

Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de haber reposicionado el cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado la pila.

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la posición 2.
2. Presione el botón A para poner la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición cero.
3. Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a colocar la corona en la posición normal (posición 0).

* No presione la corona a la posición normal mientras la manecilla de los segundos del cronógrafo vuelve a la posición 0.

USER MANUAL

Remember to set the crown to position 0 after making any adjustment and the small second hand will begin to run.

SETTING THE TIME

Pull the crown out to the position 2 and turn the crown to set the hour and minute hands.

SETTING THE DATE

Pull the crown out to position 1 and turn the crown counter-clockwise to set the date.

**If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.*

USING THE CHRONOGRAPH

This chronograph is able to measure and display time in 1/1 second units up to maximum of 59 minutes and 59 seconds.

Measuring time with the chronograph:

1. *The chronograph can be started and stopped each time button A is pressed. Do not press button B in order to turn back the hand to position 0 while the chronograph is running. First stop the chronograph pressing button A.*
2. *Pressing button B resets the chronograph. Then, the second counter and the minute counter will return to position 0.*

CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the chronograph second hand doesn't return to 0 position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

1. *Pull the crown out to the 2nd position.*
2. *Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can be advanced rapidly by continuously pressing button "A".*
3. *Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position (position 0).*

** Do not push crown to normal position while the second counter returns to zero position. It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.*