


VISUALIZACIÓN Y BOTONES DISPLAY AND BUTTONS

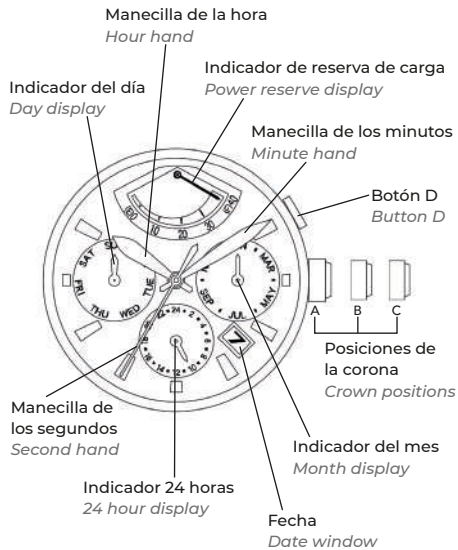

INSTRUCCIONES DE USO

PUESTA EN MARCHA

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona en el sentido antihorario, siempre que quiera realizar cualquier cambio. Recuerde enroscar la corona después.

CARGANDO MANUALMENTE

Un reloj automático también puede ser cargado manualmente girando la corona en la posición "A". Gire la corona de 15 a 20 veces en el sentido de las agujas del reloj hasta que el segundero comience a moverse de forma natural.

AJUSTE DEL DÍA

Ajuste el día girando la corona en sentido antihorario en la posición "B".

AJUSTE DE LA FECHA

Gire la corona en sentido horario hasta ajustar la fecha en la posición "B".

AJUSTE DE LA HORA

En la posición "C", gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos. Revise si es por la mañana o por la tarde para ajustarlo correctamente.

AJUSTE DEL MES

Presione el botón D para ajustar el mes.

*Recuerde siempre al finalizar los ajustes enroscar la corona para conservar la hermeticidad.

USER MANUAL

START

First unscrew the crown in a anticlockwise direction, whenever you want to make any change to the watch. Remember then to screw the crown.

WINDING THE MAINSPRING

Automatic winding watch can be also manual-winded by turning the crown in "A" position. Wind 15-20 times clockwise until second hand starts to move naturally.

ADJUSTING DAY

Adjust the day by rotating the crown counter-clockwise in "B" position.

SETTING THE DATE

Rotate the crown clockwise to adjust the date in "B" position.

SETTING THE TIME

Rotate the crown and adjust the hour and minute hands in "C" position. Then check if it is morning or afternoon and adjust correctly.

ADJUSTING MONTH

Push the button "D" and adjust the month.

*Always remember to screw the crown at the end of the adjustments to preserve the water resistance.

