


RED SUNDAY GOLF

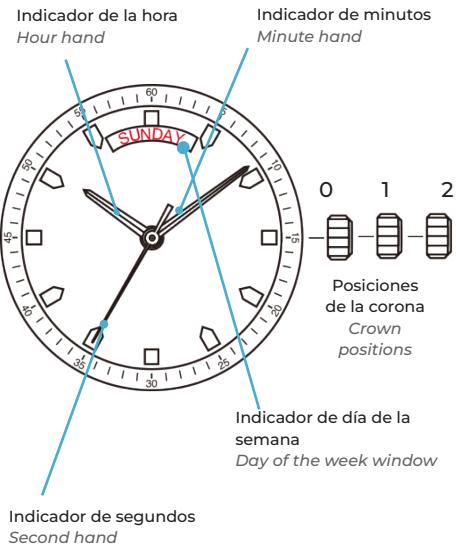

INSTRUCCIONES

AJUSTE DE LA HORA

1. Con la corona desenroscada, tire suavemente hacia afuera hasta la posición 2.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición 0, se pone en marcha el indicador de segundos.

Si necesita ajustar el día de la semana siga las instrucciones del siguiente apartado. Si no, coloque la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.

AJUSTE DEL DÍA DE LA SEMANA

1. Con la corona desenroscada, tire de la corona hacia afuera hasta la posición 1.
2. Gire la corona en sentido horario hasta ajustar el día de la semana. Si se ajusta el día de la semana alrededor de las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede suceder que el día de la semana no cambie al día siguiente.
3. Después de ajustar el día de la semana, vuelva a colocar la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.

* Recuerde siempre enrascar la corona al finalizar los ajustes para conservar la hermeticidad.

USER MANUAL

SETTING THE TIME

1. With the crown unscrew, softly pull it out to position 2.
2. Turn the crown to adjust the hour and minute hands.
3. When you return the crown back to position 0, the second hand starts running.

If you need to set the date, follow the instructions of the next section, otherwise after adjusting the time, return the crown back to position 0 and then screw it pressing softly and turning at the same time.

SETTING THE DATE:

1. With the crown unscrew, softly pull the crown out to position 1.
2. Turn the crown clockwise to set the day of the week. If the day of the week is set between 9:00 PM and 1:00 AM the date may not change the next day.
3. After the day of the week has been set, push the crown back to position 0 and then screw it pressing softly and turning at the same time.

* Don't forget to screw the crown after finishing the adjustments in order to preserve the water resistance.

