


PILOT TEMPESTAD

VISUALIZACIÓN

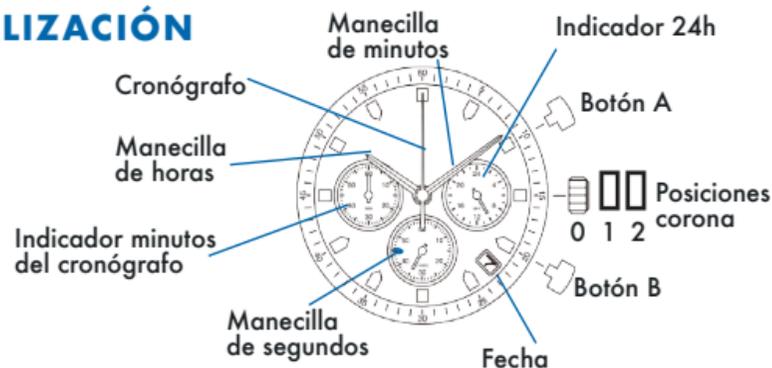

INSTRUCCIONES DE USO

PUESTA EN MARCHA

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona en el sentido antihorario, siempre que quiera realizar cualquier cambio. Recuerde enroscar la corona después.

AJUSTE DE LA HORA

Con la corona desenroscada, tire suavemente hacia afuera hasta la posición 2.

Seguidamente gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.

Si necesita ajustar la fecha siga las instrucciones del siguiente apartado. Si no, coloque la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.

AJUSTE DE LA FECHA

Con la corona desenroscada tire de la corona hacia afuera hasta la posición 1 y gírela en sentido antihorario hasta ajustar la fecha. Ahora coloque la corona en la posición 0 y enrósquela.

*Si se ajusta la fecha entre alrededor de las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.

USO DEL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede cronometrar y visualizar el tiempo en unidades de 1/1 segundo hasta un máximo de 59 minutos y 59 segundos.

Medición del tiempo con el cronógrafo:

1. Cada presión sobre el botón A le permite poner en funcionamiento y parar el cronógrafo.

No presionar el botón B para volver el cronógrafo a cero mientras la aguja esté en funcionamiento, antes debe pararla presionando el botón A.

2. Una presión sobre el botón B reposiciona el cronógrafo: el contador de segundos del cronógrafo y el contador de minutos del cronógrafo volverán a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)

Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de haber reposicionado el cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado la pila.

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la posición 2.

2. Presione el botón A para poner la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición cero.

3. Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a colocar la corona en la posición normal (posición 0).

* No presione la corona a la posición normal mientras la manecilla de los segundos del cronógrafo vuelve a la posición 0.

*** Recuerde siempre enrascar la corona al finalizar los ajustes para conservar la hermeticidad.**